


## AUDI TT 2.0 TFSI FSI10-20TFSI

*Image 1 : Vue globale du compartiment moteur.*




*Ouvrir de capot moteur.  
Ensuite repérer le capteur ou vous devez  
intercaler le boîtier FGA MOTORSPORT.  
Voir cercle rouge « photo n°1 »*

*Image 2 : Détail de la connexion électrique.*

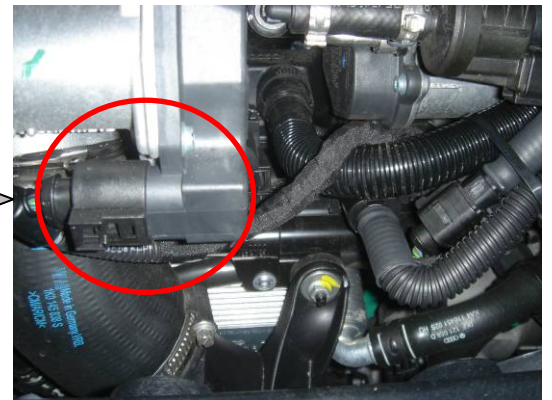

*Séparez les fiches et établissez la  
connexion au boîtier en connectant  
les fiches du boîtier aux fiches  
d'origine. Branchez le boîtier  
additionnel FGA Motorsport sur les  
connecteurs respectifs. Ne vous  
trompez pas de sens, cela peut  
endommager le boîtier !*

*Image 3 : Placement et alimentation.*

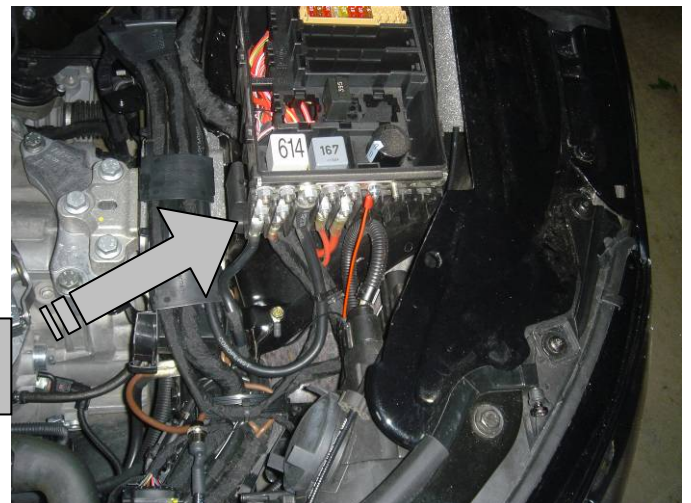

*Démonter le cache plastique de protection de la  
batterie, situé à droite du bloc moteur*

### Pour l'alimentation :

*Branchez le boîtier additionnel FGA Motorsport sur les connecteurs respectifs.*

- 1- Le fil rouge sur la borne positive de la batterie*
- 2- Le fil noir sur la masse*

*Ne vous trompez pas de sens, cela peut endommager le boîtier !*

*Ensuite fixer le boîtier (dans un endroit sec et éloigné de la chaleur) ainsi que son faisceau avec des colsons.*