


## MG\_Rover 1.4L\_1.6L Evo-R

*Image 1 : Vue globale du compartiment moteur.*




*Ouvrir le capot moteur.  
Ensuite repérer le capteur ou vous devez  
intercaler le boîtier FGA MOTORSPORT.  
Voir cercle rouge « photo n°1 »*

*Image 2 : Détail de la connexion électrique.*

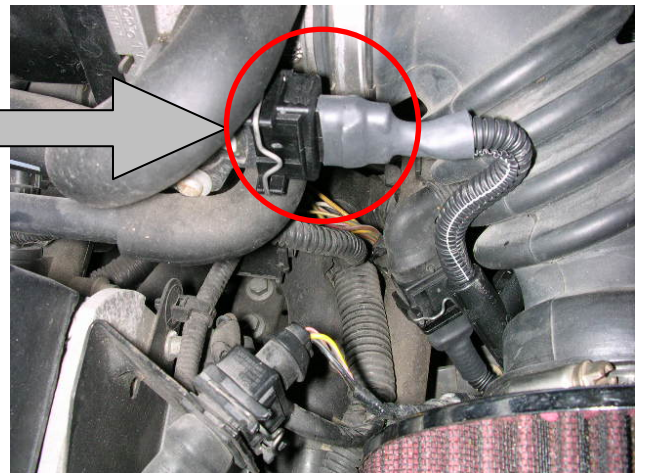

*Séparez les fiches et établissez la  
connexion au boîtier en connectant  
les fiches du boîtier aux fiches  
d'origine.*

*Image 3 : Placement et alimentation.*

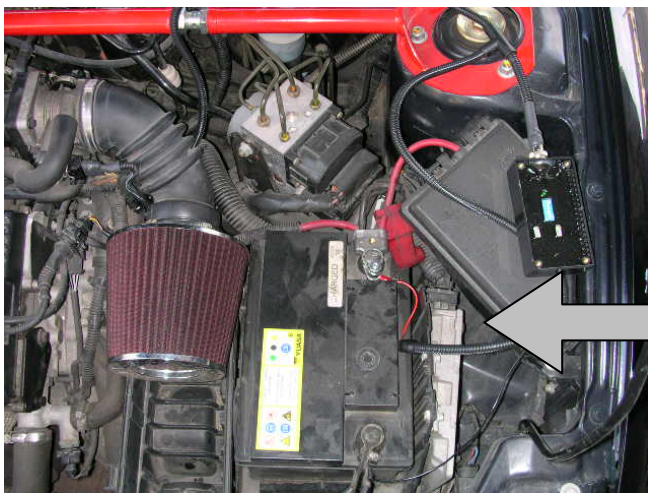

*Repérer la batterie à droite dans le  
compartiment moteur.  
connecter l'alimentation du boîtier.*

*Ensuite, vous devez alimenter le boîtier en plaçant le fil rouge sur la borne positive de la batterie. (Photo N°3)  
Placer le fil noir sur la borne négative.  
Pour terminer installer le boîtier juste à côté fixé avec des colsons.*