


**VW EOS FSI 2.0L 150CV 2007 EVO-R**

*Ouvrir le capot moteur et repérer le connecteur à 6 pins situé sur le capteur dans le cercle rouge.*

**Image 1** : Vue globale du compartiment moteur.

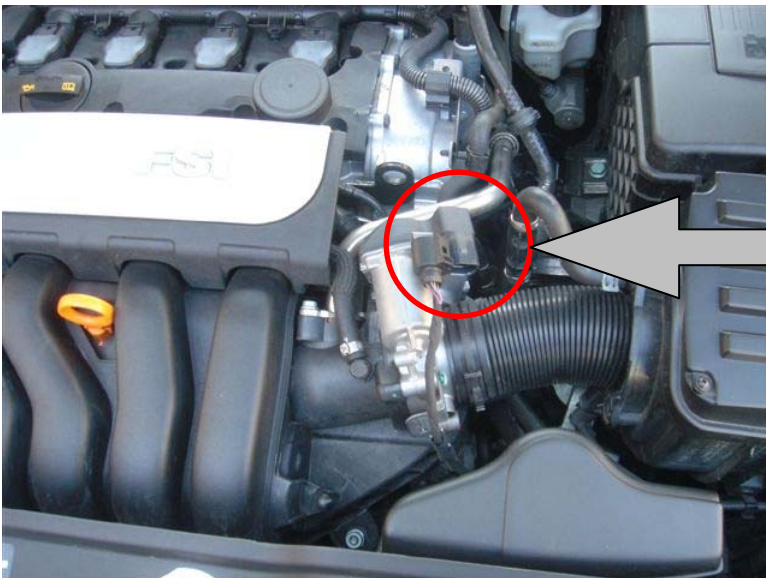

*Séparez les fiches et établissez la connexion au boîtier en connectant les fiches du boîtier aux fiches d'origine.*

*Vous devez alimenter le boîtier en plaçant le fil rouge à un +12v*

*Placer le fil noir sur une masse.*

*Pour terminer installer le boîtier juste à coté fixé avec des colsons, (dans un endroit sec et éloigné de la chaleur).*

*Bien attacher le faisceau du boîtier avec des colsons.*